



PSW 18-20 Battery

Con la sierra telescópica a batería PSW 18-20 es posible llegar fácilmente a cualquier rama a una altura de hasta 4 m. Para el cuidado seguro y cómodo de los árboles.




1 Tensado sencillo de la cadena

- Tornillo de fácil acceso para tensar la cadena.



2 Lubricación automática de la cadena

- Uso de la sierra telescópica a batería con escaso mantenimiento.

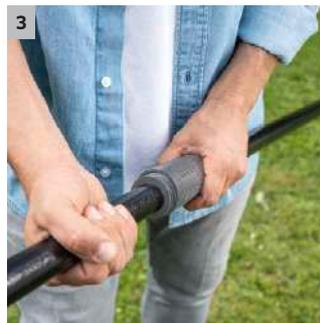

3 Liberación rápida

- La sierra telescópica se puede desmontar en tres piezas y guardarla con comodidad.



4 Práctica correa para el hombro

- Evita el cansancio en brazos y hombros gracias a la distribución óptima del peso.



PSW 18-20 Battery

- Corte cómodo de ramas hasta a 4 metros de altura
- Ajustes y manejo intuitivos
- Correa para el hombro para una distribución óptima del peso

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.444-010.0	
Código EAN	4054278548944	
Riel guía	cm	20
Ángulo de espada	°	30
Velocidad de la cadena	m/s	5,5
Paso de cadena	3/8" LP	
Potencia de los eslabones motrices	1,1 mm / 0,043"	
Número de eslabones motrices	33	
Capacidad del depósito de aceite	ml	50
Intensidad acústica garantizada	dB/A	95
Nivel de vibraciones de la empuñadura delantera ($\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2$)	m/s ²	1,3
Valores de vibración empuñadura trasera ($\Delta K=1,5 \text{ m/s}^2$)	m/s ²	1,2
Longitud con prolongación	m	2,9
Longitud sin prolongación	m	2
Plataforma de baterías	Plataforma de baterías de 18 V	
Tensión	V	18
Rendimiento por carga de la batería *	cortes	máx. 80 (2,5 Ah) / máx. 160 (5 Ah)
Autonomía por cada carga de la batería	min	máx. 15 (2,5 Ah) / máx. 30 (5 Ah)
Peso sin accesorios.	kg	4,9
Peso con embalaje incluido.	kg	6,39
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	2980 × 95 × 187

Equipamiento

Riel guía	■
Cadena de sierra	■
Botella de aceite	■
protección de cadena	■
Lubricación automática de la cadena	■

■ Incluido en el equipo de serie. * Ø ramas: 5 cm

PSW 18-20 BATTERY 1.444-010.0



		Ref. de pedido.				Precio	Descripción	
Baterías								
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0					Batería de 18 V/2,5 Ah Battery Power con innovadora Real Time Technology. Incluido display LCD para visualizar el estado de la batería. Apta para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0					Batería de 18 V/5,0 Ah Battery Power con innovadora Real Time Technology. Incluido display LCD para visualizar el estado de la batería. Apta para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías de 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Cargadores								
Cargador rápido Battery Power 18 V	3	2.445-032.0					El cargador rápido carga la batería de 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power hasta un 80 % en solo 44 minutos y se puede usar para todas las baterías de la plataforma de 18 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
Kit básico con batería y cargador								
Starter Kit Battery Power 18 V 2.5 Ah	4	2.445-062.0					Kit de iniciación Battery Power 18/25 con batería de recambio 18 V/2,5 Ah Battery Power con innovadora tecnología en tiempo real y cargador rápido de 18 V. Para todos los equipos de la plataforma de batería de 18 V de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit Battery Power 18 V 5.0 Ah	5	2.445-063.0					Con batería de recambio de 18 V/5,0 Ah Battery Power y el cargador rápido de 18 V: el kit de iniciación Battery Power 18/50 para el uso en todos los equipos de la plataforma de batería de 18 V de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Chainsaw								
Cadena PSW 18-20 Battery	6	2.444-018.0					Sin apenas vibraciones y fácilmente intercambiable: La PSW 18-20 Battery, una cadena para la espada de 20 cm de longitud de la lanza telescópica con funcionamiento por batería, proporciona un corte de la mejor calidad en todo momento.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.

PSW 18-20 BATTERY

1.444-010.0



		Ref. de pedido.					Precio	Descripción	
Accesorios para el equipo									
Aceite para cadena de motosierra degradable	1	6.990-531.0						El aceite para cadena de motosierra biodegradable reduce el desgaste de las articulaciones y uniones de la cadena de la motosierra con funcionamiento por baterías. Se puede utilizar hasta a -30 °C de temperatura en el exterior.	<input type="checkbox"/>

Accesorio opcional.